

KENWOOD

KAC-9152D

KAC-9102D

KAC-8152D

KAC-8102D

SUBWOOFER POWER AMPLIFIER ► page 2-7

INSTRUCTION MANUAL

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE DU SUBWOOFER ► page 8-13

MODE D'EMPLOI

AMPLIFICADOR DE POTENCIA DEL ALTAVOZ DE SONIDO ENVOLVENTE ► página 14-19

MANUAL DE INSTRUCCIONES

KENWOOD CORPORATION

Take the time to read through this instruction manual. Familiarity with installation and operation procedures will help you obtain the best performance from your new power amplifier.

For your records

Record the serial number, found on the back of the unit, in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided below.

Refer to the model and serial numbers whenever you call upon your KENWOOD dealer for information or service on the product.

Model KAC-9152D/9102D/8152D/8102D

Serial number _____



Safety precautions

⚠ WARNING

To prevent injury or fire, take the following precautions:

- When extending the ignition, battery, or ground wires, make sure to use automotive-grade wires or other wires with a 8 mm² (AWG 8) or more to prevent wire deterioration and damage to the wire coating.
- To prevent a short circuit, never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit.
- If the unit starts to emit smoke or strange smells, turn off the power immediately and consult your Kenwood dealer.
- Do not touch the unit during use because the surface of the unit becomes hot and may cause burns if touched.

FCC WARNING

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

⚠ CAUTION

To prevent damage to the machine, take the following precautions:

- Be sure the unit is connected to a 12V DC power supply with a negative ground connection.
- Do not open the top or bottom covers of the unit.
- Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places with too much dust or the possibility of water splashing.
- When replacing a fuse, only use a new one with the prescribed rating. Using a fuse with the wrong rating may cause your unit to malfunction.
- To prevent a short circuit when replacing a fuse, first disconnect the wiring harness.

NOTE

- If you experience problems during installation, consult your Kenwood dealer.
- If the unit does not seem to be working right, consult your Kenwood dealer.

This Product is not installed by the manufacturer of a vehicle on the production line, nor by the professional importer of a vehicle into an EU Member State.

Cleaning the unit

If the front panel gets dirty, turn off the power and wipe the panel with a dry silicon cloth or soft cloth.

⚠ CAUTION

Do not wipe the panel with a hard cloth or a cloth dampened by volatile solvents such as paint thinner and alcohol. They can scratch the surface of the panel and/or cause the indicator letters to peel off.

To prevent battery rise

When the unit is used in the ACC ON position without turning the engine ON, it depletes the battery. Use it after starting the engine.

Protection function

The protection function is activated in the following situations:

This unit is equipped with a protection function for protecting this unit and your speakers from various accidents or problems that can occur.

When the protection function is triggered, the Power indicator goes OFF and the amplifier stops operating.


- When a speaker wire may be short-circuited.
- When a speaker output contacts ground.
- When the unit malfunctions and a DC signal is sent to the speaker output.
- When the internal temperature is high and unit won't operate.
- When a ground wire of the center unit (cassette receiver, CD receiver, etc.) or this unit is not connected to a metal part serving as an electrical ground passing electricity to the battery's negative \ominus terminal.

Wiring


- Take the battery wire for this unit directly from the battery. If it's connected to the vehicle's wiring harness, it can cause blown fuses etc.
- If a buzzing noise is heard from the speakers when the engine is running, connect a line noise filter (optional) to each of the battery wire.
- Do not allow the wire to directly contact the edge of the iron plate by using Grommets.
- Connect the ground wire to a metal part of the car chassis that acts as an electrical ground passing electricity to the battery's negative \ominus terminal. Do not turn the power on if the ground wire is not connected.
- Be sure to install a protective fuse in the power cord near the battery. The protective fuse should be the same capacity as the unit's fuse capacity or somewhat larger.
- For the power cord and ground, use a vehicle type (fireproof) power wiring cord with a current capacity greater than the unit's fuse capacity. (Use a power wiring cord with a diameter of 8 mm² (AWG 8) or greater.)
- When more than one power amplifier are going to be used, use a power supply wiring wire and protective fuse of greater current-handling capacity than the total maximum current drawn by each amplifier.

Speaker Selection

- The rated input power of the speakers that are going to be connected should be greater than the maximum output power (in Watts) of the amplifier. Use of speakers having input power ratings that are less than the output power of the amplifier will cause smoke to be emitted as well as damage.
- Use speakers that have an impedance of 1 Ω / 2 Ω or greater. When more than one set of speakers are going to be used, calculate the combined impedance of the speakers and then connect suitable speakers to the amplifier. (KAC-9152D: 1 Ω or greater, KAC-9102D/8152D/8102D: 2 Ω or greater)

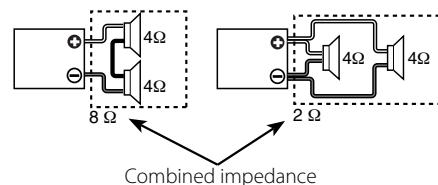


Installation

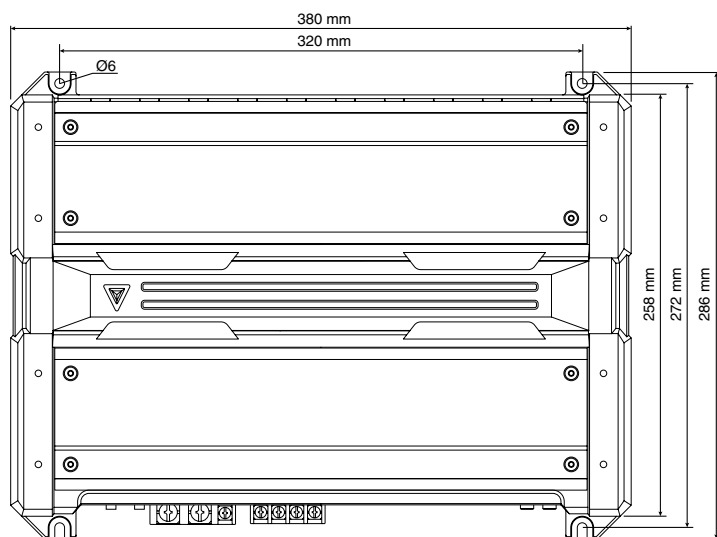


NOTE

- The rear side cover is fixed and cannot be removed.

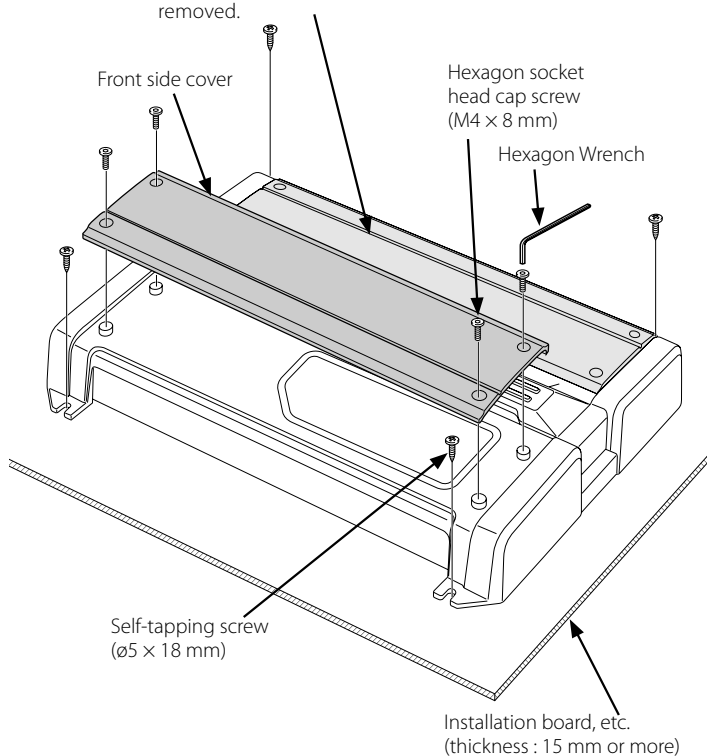

■ Remote controller (KAC-9152D/8152D only)

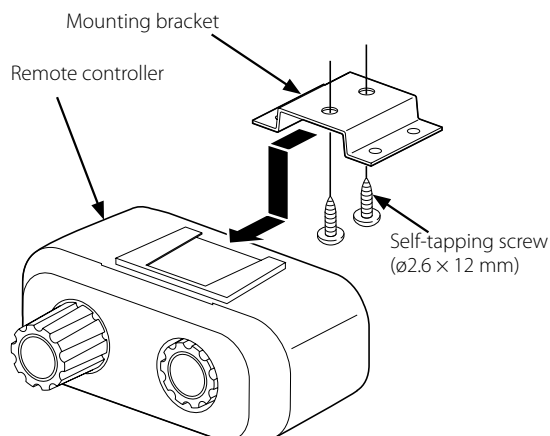

Accessories

Part name	External View	Number of Items
Self-tapping screws (ø5 x 18 mm)		4
Terminal cover (Power terminal)		1
Speaker level input cable		1
Hexagon Wrench		1

KAC-9152D/8152D only

Part name	External View	Number of Items
Remote cable		1
Remote controller		1
Mounting bracket		1
Self-tapping screws (ø2.6 x 12 mm)		2

Installation procedure

Since there are large variety of settings and connections possible according to applications, read the instruction manual well to select the proper setting and connection.

- 1.Remove the ignition key and disconnect the negative \ominus terminal of the battery to prevent short circuits.
- 2.Set the unit according to the intended usage.
- 3.Connect the input and output wires of the units.
- 4.Connect the speaker wires.
- 5.Connect the power wire, power control wire and grounding wire following this order.
- 6.Install the installation fittings in the unit.
- 7.Attach the unit.
- 8.Install the remote controller. (KAC-9152D/8152D only)
- 9.Connect the negative \ominus terminal of the battery.

⚠CAUTION

- Do not install in the below locations;
(Unstable location, In a location that interferes with driving, In a location that gets wet, In a dusty location, In a place that gets hot, In a place that gets direct sunlight, In a location that gets hit by hot air)
- Do not install the unit under the carpet. Otherwise heat build-up occurs and the unit may be damaged.
- Install this unit in a location which allows heat to easily dissipate. Once installed, do not place any object on top of the unit.
- The surface temperature of the amplifier will become hot during use. Install the amplifier in a place where people, resins, and other substances that are sensitive to heat will not come into contact with it.
- When making a hole under a seat, inside the trunk, or somewhere else in the vehicle, check that there is nothing hazardous on the opposite side such as a gasoline tank, brake pipe, or wiring harness, and be careful not to cause scratches or other damage.
- Do not install near the dashboard, rear tray, or air bag safety parts.
- The installation to the vehicle should securely fasten the unit to a place in which it will not obstruct driving. If the unit comes off due to a shock and hits a person or safety part, it may cause injury or an accident.
- After installing the unit, check to make sure that electrical equipment such as the brake lamps, turn signal lamps and windshield wipers operate normally.

Connection

⚠ WARNING

To prevent fire caused by a short in the wiring, connect a fusible link or breaker nearby the battery's positive terminal.

⚠ CAUTION

- If sound is not output normally, immediately turn power off and check connections.
- Be sure to turn the power off before changing the setting of any switch.
- If the fuse blows, check wires for shorts, then replace the fuse with one of the same rating.
- Check that no unconnected wires or connectors are touching the car body. Do not remove caps from unconnected wires or connectors to prevent short circuits.
- Connect the speaker wires to appropriate speaker connectors separately. Sharing the negative wire of the speaker or grounding speaker wires to the metal body of the car can cause this unit to fail.
- After installation, check that the brake lamps, wipers, and wipers work properly.


NOTE

- Do not connect cables and leads to both RCA cable input jacks and the speaker level input terminals simultaneously, for this may cause malfunction or damage.

* Commercially available parts


■ RCA cable or Speaker level input connection

• RCA cable Connections

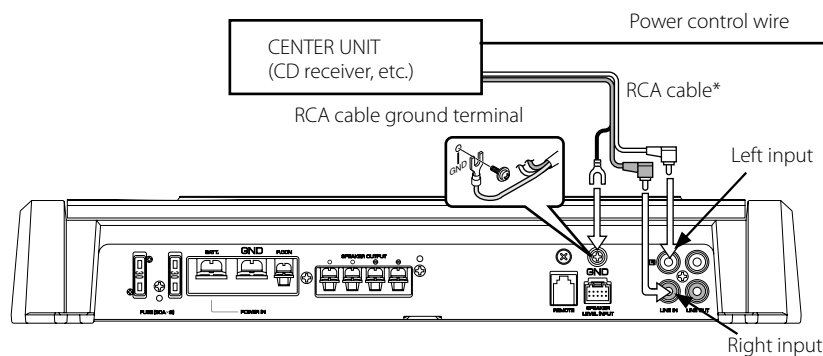


• Speaker level input Connections

Cable Color of the connector	
L Left	⊕ White ⊖ White/Black
R Right	⊕ Gray ⊖ Gray/Black

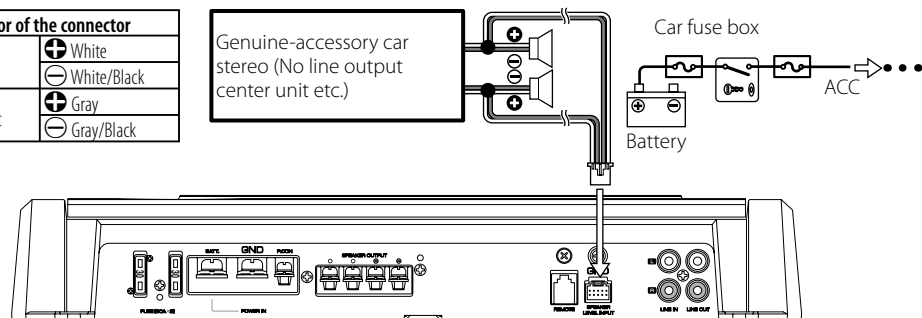


■ Power wire and Speaker wire connection

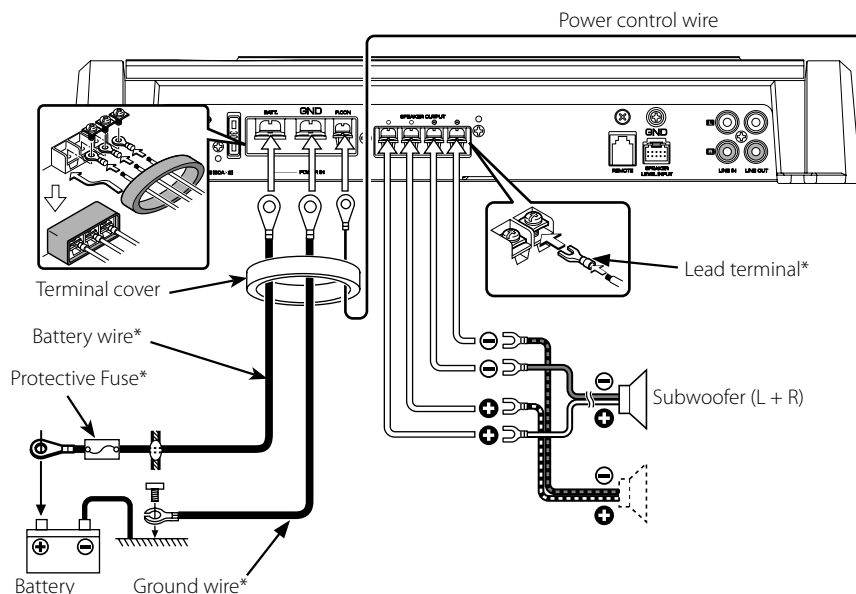


■ Remote cable connection (KAC-9152D/8152D only)

⚠ CAUTION

- Before connecting the remote controller cables, always set the Bass boost level control to "0dB".

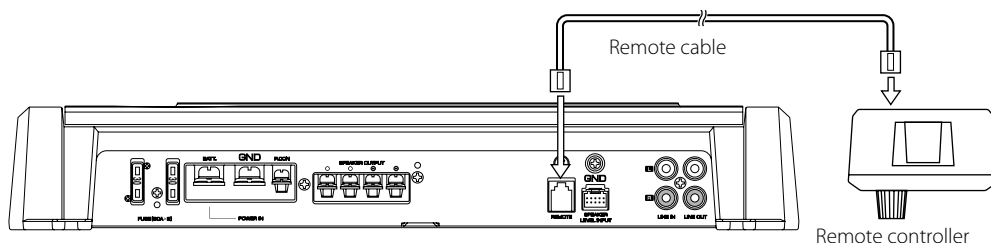

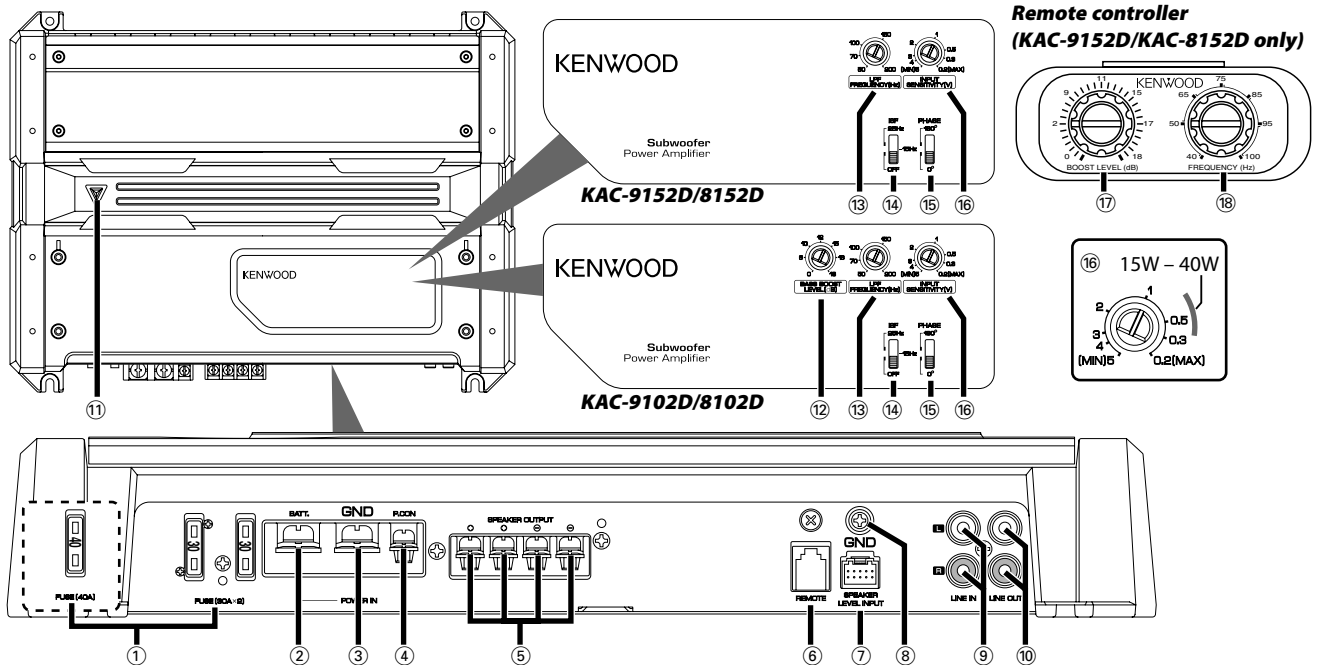

NOTE

The control panel locates under the front side cover. Remove the cover to access to its controls for adjustment. (See page 3)

- ① **Fuse (KAC-9152D/9102D: 30 A × 2)
(KAC-8152D/8102D: 40 A × 1)**

NOTE

If you can't find the specified capacity fuse at your store etc., consult your Kenwood dealer.

- ② **Battery terminal**
③ **Ground terminal**
④ **Power control terminal**
Controls the unit ON/OFF.

NOTE

Controls the unit power. Be sure to connect it with all the systems.

- ⑤ **Speaker output terminals**

• KAC-9152D

As this unit accepts speakers with a minimum impedance of 1 ohm, connect speakers with 1-ohm or higher impedance to these terminals.

• KAC-9102D/8152D/8102D

As this unit accepts speakers with a minimum impedance of 2 ohms, connect speakers with 2-ohms or higher impedance to these terminals.

CAUTION

The rated input of the speakers should be no less than the maximum output of the amplifier. Otherwise malfunction may result.

- ⑥ **REMOTE terminal (KAC-9152D/8152D only)**

Connects the Remote cable.

NOTE

Use the Remote cable of the accessory.

- ⑦ **Speaker level input terminals**

NOTE

- The genuine-accessory car stereo shall have a maximum power output of no more than 40 W.
- Do not connect the speaker output leads from a power amplifier (Optional) to the speaker level input terminals of this unit, for this may cause malfunction or damage.
- Do not connect cables and leads to both RCA cable input jacks and the speaker level input terminals simultaneously, for this may cause malfunction or damage.
- Connect the power control lead to a power supply which can be turned ON/OFF by the ignition key switch (ACC line). With this connection, shock noise may be generated when the power of the genuine-accessory car stereo is switched ON/OFF.

- ⑧ **RCA cable ground lead terminal**

When using an RCA cable with a ground lead attached, connect the ground lead to this terminal.

- ⑨ **LINE IN terminal**

- ⑩ **LINE OUT terminal**

The signal that's input from the line input terminal is output.

- ⑪ **Power indicator**

When the power is turned on, the Power indicator lights. If the Power indicator does not light when the power is turned on, the protection function may be activated. Check whether there is any indication of trouble. (See page 2)

- ⑫ **BASS BOOST LEVEL control (KAC-9102D/8102D only)**

Sets the low frequency level to be compensated.

- ⑬ **LPF(Low-Pass Filter) FREQUENCY control**

This control adjusts the frequency band output from this unit.

- ⑭ **ISF (infrasonic filter) switch**

Ultralow frequencies that cannot be reproduced even by a subwoofer speaker do not become sound but become unnecessary oscillations, which affect the sound by causing distortion, etc. Setting this switch to "15 Hz" or "25 Hz" cuts the frequencies below the respective frequency. This improves the reproduction performance of the speakers by eliminating unnecessary oscillations which will not become sound.

- ⑮ **PHASE switch**

When this switch is set "180°" (Reverse) the speaker output phase is reversed.

- ⑯ **INPUT SENSITIVITY control**

Set this control according to the pre-output level of the center unit connected with this unit, or to the maximum power output of the genuine-accessory car stereo.

Use the diagram on the right as a guide.

NOTE

For the pre-output level or the maximum power output, refer to the <Specifications> in the instruction manual of the center unit.

- ⑰ **BOOST LEVEL (Bass boost level) control (KAC-9152D/8152D only)**


Sets the level by which the low frequency range should be boosted.

- ⑱ **FREQUENCY (Bass boost frequency) control (KAC-9152D/8152D only)**

Sets the center frequency around which the low frequency range should be boosted.

Dual Mono Drive (Function of the KAC-9152D)

A Dual Mono Drive system is a system in which 2 monaural amplifiers are both set to bridged mode to drive one subwoofer with a high-output signal.

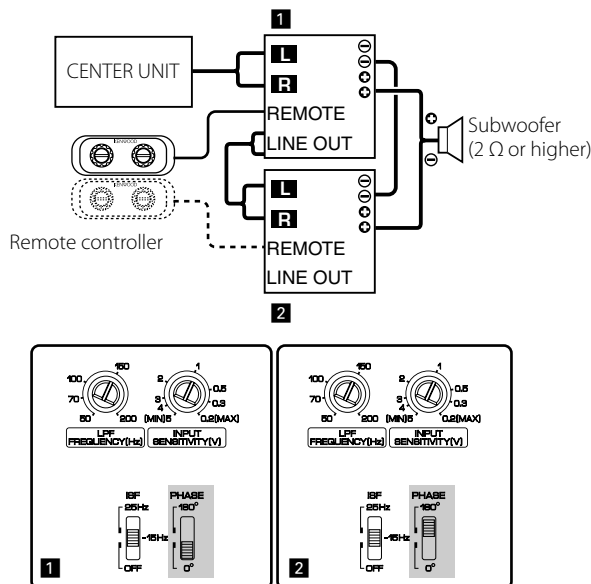

Setting

- 1.If you use the connection as shown, set amplifier **1** to the Forward phase (PHASE: 0 °) and set amplifier **2** to the Reverse phase (PHASE: 180 °).
- 2.Set all other switches (except for the "PHASE" switch) of amplifiers **1** and **2** to the same position.

Connection

- 1.Connect the \oplus speaker wire to the \oplus terminal of amplifier **1**. Also, connect the \ominus speaker wire to the \oplus terminal of amplifier **2**.
- 2.Connect between \ominus terminals of amplifiers **1** and **2**.
- 3.The remote controller can be used just when connected to amplifier **1**. It can be used for more fine control if also connected to amplifier **2**.

⚠CAUTION

- Always connect between \ominus terminals of amplifiers **1** and **2**. If a cable is incorrectly connected between \oplus and \ominus terminals of these amplifiers, the amplifier protection circuit is turned on.
- Use a speaker having the 2Ω or higher impedance only.
- To protect the electrical system from a short-circuiting, be sure to remove the \ominus battery cable from the vehicle in advance.
- Fully insulate amplifier terminals and speaker terminals to avoid a high voltage from peripherals.

Troubleshooting Guide

What might appear to be a malfunction in your unit may just be the result of slight misoperation or miswiring. Before calling service, first check the following table for possible problems.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No sound. (Blown fuse.)	<ul style="list-style-type: none"> Input (or output) cables are disconnected. Protection circuit may be activated. Volume is too high. The speaker cord is shorted. 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the input (or output) cables. Check connections by referring to <Protection function>. Replace the fuse and use lower volume. After check the speaker cord and fixing the cause of the short, replace the fuse.
The output level is too small (or too large).	The input sensitivity adjusting control is not set to the correct position.	Adjust the control correctly referring to <Controls>.
The sound quality is bad. (The sound is distorted.)	<ul style="list-style-type: none"> The speakers wire are connected with wrong \oplus / \ominus polarity. A speaker wire is pinched by a screw in the car body. The switches may be set improperly. 	<ul style="list-style-type: none"> Connect them properly checking the \oplus / \ominus of the terminals and wires well. Connect the speaker wire again so that it is not pinched by anything. Set switches properly by referring to <Controls>.
The Remote Controller does not function.	<ul style="list-style-type: none"> The Remote Cable is disconnected. The "BOOST LEVEL" is set to "0dB". 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the Remote Cable securely and correctly. Adjust the "BOOST LEVEL".

Specifications

Specifications subject to change without notice.

Audio Section.....	KAC-9152D/9102D	KAC-8152D/8102D
Max Power Output.....	1800 W (KAC-9152D) 1700 W (KAC-9102D)	1100 W
Rated Power Output (+B = 14.4 V)		
(4 Ω) (20 Hz – 200 Hz, 0.5 % THD).....	500 W \times 1	300 W \times 1
(4 Ω) (DIN45324, +B = 14.4 V).....	500 W \times 1	300 W \times 1
(2 Ω) (100 Hz, 0.9 % THD).....	900 W \times 1 (KAC-9152D) 850 W \times 1 (KAC-9102D)	550 W \times 1
(1 Ω) (100 Hz, 1.0 % THD).....	900 W \times 1 (KAC-9152D)	—
Frequency Response (+0, -3 dB).....	5 Hz – 200 Hz	5 Hz – 200 Hz
Sensitivity (rated output) (MAX.)	0.2 V	0.2 V
(MIN.)	5.0 V	5.0 V
Input Impedance	10 k Ω	10 k Ω
Signal to Noise Ratio.....	\leq 96 dB	\leq 96 dB
Low Pass Filter Frequency (24 dB/oct.)	50 – 200 Hz (variable)	50 – 200 Hz (variable)
Infrasonic Filter Frequency (18 dB/oct.).....	15 / 25 Hz	15 / 25 Hz
Phase Inverter	0° (Normal) / 180° (Reverse)	0° (Normal) / 180° (Reverse)
Bass Boost Circuit.....	0 – 18 dB (variable)	0 – 18 dB (variable)
Bass Boost Frequency.....	40 – 100 Hz (variable) (KAC-9152D) 40 Hz (KAC-9102D)	40 – 100 Hz (variable) (KAC-8152D) 40 Hz (KAC-8102D)
General	KAC-9152D/9102D	KAC-8152D/8102D
Operating Voltage.....	14.4 V (11 – 16 V allowable)	14.4 V (11 – 16 V allowable)
Current Consumption	60 A	40 A
Installation Size (W \times H \times D)	380 \times 61 \times 286 mm 15 \times 2-3/8 \times 11-5/16 inch	380 \times 61 \times 286 mm 15 \times 2-3/8 \times 11-5/16 inch
Weight	5.8 kg (12.8 lbs) (KAC-9152D) 5.7 kg (12.6 lbs) (KAC-9102D)	5.6 kg (12.3 lbs) (KAC-8152D) 5.5 kg (12.1 lbs) (KAC-8102D)
CEA-2006.....	KAC-9152D/9102D	KAC-8152D/8102D
RMS Watts per channel @ 4 ohms < 1 % THD+N.....	500 W \times 1	300 W \times 1
RMS Watts per channel @ 2 ohms < 1 % THD+N.....	900 W \times 1 (KAC-9152D) 850 W \times 1 (KAC-9102D)	550 W \times 1



Précautions de sécurité

⚠️ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure et/ou incendie, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Si vous prolongez un câble de batterie ou de masse, assurez vous d'utiliser un câble pour automobile ou un câble avec une section de 8 mm² (AWG8) afin d'éviter tous risques de détérioration ou d'endommagement du revêtement des câbles.
- Pour éviter les court-circuits, ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou un outil en métal) à l'intérieur de l'appareil.
- Si l'appareil commence à émettre de la fumée ou une odeur bizarre, mettez immédiatement l'appareil hors tension et consultez un revendeur Kenwood.
- Ne pas toucher l'appareil quand il est en service car la température de sa surface est suffisamment élevée pour provoquer des brûlures.

⚠️ ATTENTION

Pour éviter tout dommage à l'appareil, veuillez prendre les précautions suivantes:

- Bien vérifier que l'appareil est raccordé à une source d'alimentation CC de 12 V avec raccordement de masse négative.
- N'ouvrez pas le couvercle supérieur ou inférieur de l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Evitez aussi les endroits trop poussiéreux et où l'appareil risque d'être éclaboussé.
- Lors du remplacement d'un fusible, utilisez seulement un fusible neuf avec la valeur indiquée. L'utilisation d'un fusible d'une valeur différente peut être la cause d'un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- Pour éviter les courts-circuits lors du remplacement d'un fusible, déconnectez d'abord le faisceau de câbles.

REMARQUE

- Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.
- Si l'appareil semble ne pas fonctionner correctement, consultez votre revendeur Kenwood.

Ce produit n'est pas installé par le constructeur d'un véhicule sur le site de production, ni par l'importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'UE.

Nettoyage de l'appareil

Si la surface de l'appareil sale, l'essuyer avec un chiffon au silicone ou un chiffon doux et sec après avoir éteint l'appareil.

⚠️ ATTENTION

N'essuyez pas le panneau avec un tissu rugueux ou imprégné de dissolvant volatil comme un diluant à peinture ou de l'alcool. Il pourrait rayer la surface du panneau et/ou écailler les lettres d'informations.

Comment éviter une élévation de la batterie

Lorsque l'unité est utilisée avec l'ACC sur ON, sans que le moteur ne soit allumé, cela décharge la batterie. Il est préférable de l'utiliser après avoir allumé le moteur.

Fonction de protection

La fonction de protection se met en service dans les cas suivants

Cet appareil est pourvu d'une fonction de protection de l'appareil lui-même et des haut-parleurs de manière à éviter divers incidents.

Lorsque la fonction de protection est déclenchée, l'indicateur POWER s'éteint et l'amplificateur s'arrête de fonctionner.


- Si un cordon de liaison aux haut-parleurs est en court-circuit.
- Une sortie de haut-parleur est mise à la masse.
- Une tension continue est appliquée sur les sorties vers les haut-parleurs en raison d'un défaut de fonctionnement de l'appareil.
- Lorsque la température interne est trop élevée et que l'appareil ne fonctionne pas.
- Lorsque le fil de masse de l'unité centrale (récepteur/lecteur de cassette, récepteur/lecteur de CD, etc.) ou le fil de masse de cet appareil n'est plus relié à une partie métallique du véhicule servant de masse électrique et permettant le passage du courant vers le pôle négatif ⊖ de la batterie.


Câblage

- Pour cette unité, brancher le cordon de la batterie directement à la batterie. Si celui-ci est connecté à l'installation électrique du véhicule, l'installation peut disjoncter etc.
- Si un ronronnement se fait entendre dans les haut-parleurs lorsque le moteur tourne, fixer un filtre antiparasite de ligne (en option) au câble de la batterie.
- Utiliser un passe-câble de manière que le cordon ne soit pas en contact avec le tablier.
- Relier les fils de masse à une partie métallique du châssis du véhicule qui soit en mesure de jouer le rôle de masse électrique et donc de laisser passer le courant vers le pôle négatif ⊖ de la batterie. Ne pas mettre l'appareil sous tension si les fils de masse ne sont pas reliés.
- Assurez-vous de mettre en place un fusible protégeant le cordon d'alimentation situé près de la batterie. Ce fusible doit avoir un pouvoir de coupure égal ou légèrement supérieur à celui de l'unité.
- En ce qui concerne le cordon d'alimentation et la terre, il est conseillé d'utiliser un cordon d'alimentation électrique pour voiture (inflammable) dont l'intensité sera supérieure au pouvoir de coupure du fusible de l'unité. (Utiliser un cordon d'alimentation d'un diamètre égal ou supérieur à 8 mm² (AWG 8).)
- Lorsque plus d'un amplificateur de puissance doivent être utilisés, utiliser un câble de câblage d'alimentation et un fusible de sécurité dont la limite de tension est supérieure au courant total maximum tiré par chaque amplificateur.

Sélection des haut-parleur


- La puissance d'entrée nominale des haut-parleur qui vont être connectées doit être supérieure à la puissance de sortie maximum (en Watts) de l'amplificateur. L'utilisation d'haut-parleur dont la puissance d'entrée nominale est inférieure à la puissance de sortie de l'amplificateur entraînera l'émission de fumée, ainsi que des dommages.
- Utiliser des haut-parleur dont l'impédance est de minimum 1Ω/ 2Ω. Lorsque plus d'un jeu d'haut-parleur va être utilisé, calculer l'impédance combinée des haut-parleur et connecter ensuite les haut-parleur appropriées à l'amplificateur.
(KAC-9152D: 1Ω ou supérieur, KAC-9102D/8152D/8102D: 2Ω ou supérieur)

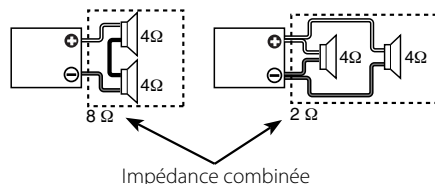

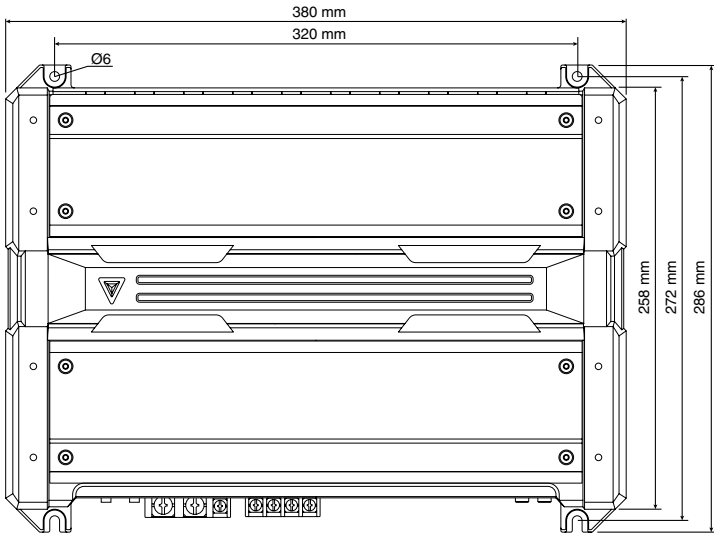


REMARQUE

- Le couvercle arrière est fixé et ne peut pas être retiré.

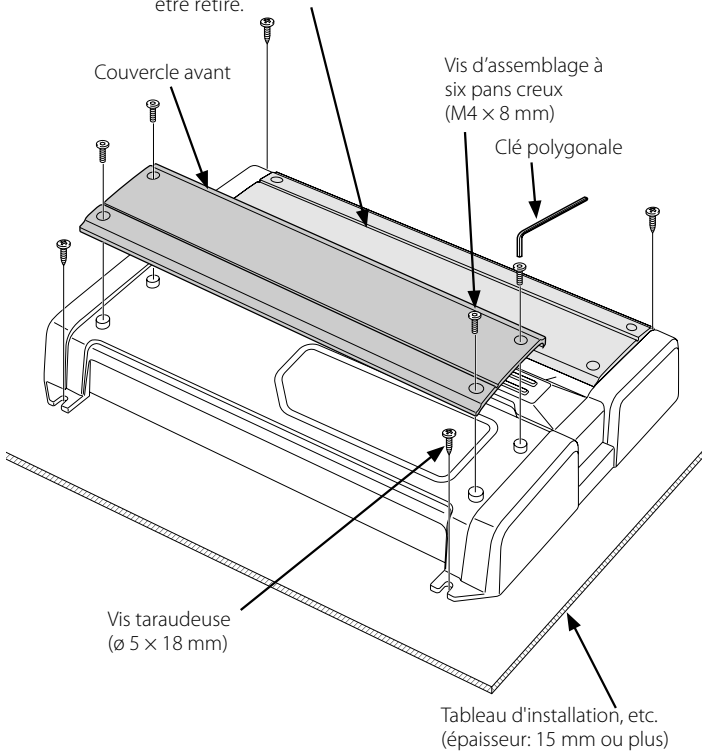

■ **Télécommande (KAC-9152D/8152D seulement)**

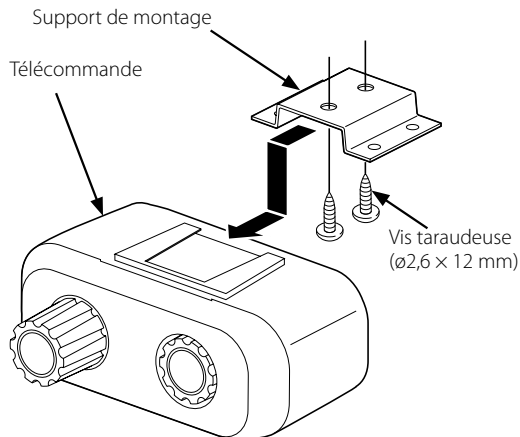

Accessoires

Nom de la pièce	Vue extérieure	Quantité
Vis taraudeuses (Ø5 x 18 mm)		4
Cache de bornier (Borne d'alimentation)		1
Câble d'entrée de niveau d'enceinte		1
Clé polygonale		1

KAC-9152D/8152D seulement

Nom de la pièce	Vue extérieure	Quantité
Câble de la télécommande		1
Télécommande		1
Support de montage		1
Vis taraudeuses (Ø2,6 x 12 mm)		2

Procédure d'installation

- Etant donné que le nombre de réglages et de raccordements est assez important, il importe de prendre pleinement connaissance du mode d'emploi.
- Retirer la clé de contact et débrancher la borne négative \ominus de la batterie pour éviter les court-circuits.
 - Régler l'appareil en fonction de l'utilisation désirée.
 - Raccorder les câbles d'entrée et de sortie de l'appareil.
 - Raccorder les câbles de haut-parleur.
 - Relier, dans l'ordre, le câble d'alimentation, le câble de commande d'alimentation et le câble de masse.
 - Mettre en place les accessoires d'installation sur l'unité.
 - Brancher l'unité.
 - Installez la télécommande. (KAC-9152D/8152D seulement)
 - Raccorder la borne négative \ominus de la batterie.

⚠ ATTENTION

- Ne pas procéder à l'installation de l'appareil si vous vous trouvez dans l'un des lieux suivants : (Lieu instable, Lieu où la conduite du véhicule peut être gênée, Lieu exposé à l'humidité, Lieu exposé à la poussière, Lieu surchauffé, Lieu exposé directement à la lumière du jour, Lieu exposé à l'air chaud)
- Ne pas recouvrir l'appareil d'une nappe, tapis, etc; la chaleur qui s'accumulerait risque d'endommager l'appareil.
- Installer cet appareil à un emplacement tel que la chaleur puisse se dissiper aisément.
Après l'installation, ne placer aucun objet sur l'appareil.
- La surface de l'amplificateur va chauffer pendant l'utilisation. Installer l'amplificateur à un endroit où des passagers, de la résine ou d'autres substances sensibles à la chaleur n'entreront pas en contact avec lui.
- Lors du forage d'un trou sous le siège, à l'intérieur du coffre ou partout ailleurs dans le véhicule, vérifier s'il n'y a pas d'élément dangereux de l'autre côté, tel qu'un réservoir à carburant, une conduite de frein, une gaine de câbles, et faire attention de ne pas faire de griffes ou d'autres dégâts.
- Ne pas l'installer près du tableau de bord, de la plage arrière ou d'éléments de sécurité de l'airbag.
- Lors de l'installation dans un véhicule, l'appareil doit être fermement fixé à un endroit où il ne gênera pas la conduite. Si l'appareil se détache suite à un choc et heurte quelqu'un ou un élément de sécurité, il peut occasionner des blessures ou un accident.
- Après installation de l'appareil, s'assurer que les différents équipements électriques tels que lampes frein et les clignotants de direction fonctionnent normalement.

Raccordements

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout incendie dû à un court-circuit, insérer un fusible ou un coupe-circuit à proximité de la borne de la batterie.

⚠ ATTENTION

- En cas d'anomalie, mettre immédiatement l'appareil hors tension et vérifier tous les raccordements.
- Veiller à mettre l'appareil hors tension avant de changer la position des commutateurs.
- Si le fusible saute, vérifier si les câbles ne sont pas court-circuités, et remplacer le fusible par un autre fusible de même capacité nominale.
- Vérifier qu'aucun câble ou connecteur non raccordé ne touche la carrosserie de la voiture. Ne pas retirer les capuchons des câbles ou connecteurs non raccordés afin d'éviter tout court-circuit.
- Raccorder séparément les câbles de haut-parleur aux connecteurs de haut-parleur appropriés. La mise en commun du câble négatif d'un haut-parleur ou des fils de masse des haut-parleurs à la carrosserie métallique de la voiture pourrait rendre l'appareil inopérant.
- Après l'installation, vérifier que les voyants de frein, les clignotants et les essuie-glace fonctionnent correctement.


REMARQUE

- Ne pas raccorder des câbles ou conducteurs à la fois aux prises de sortie pour câble RCA et aux prises d'entrée de haut-parleur car l'appareil risquerait d'être endommagé ou de mal fonctionner.

* disponible dans le commerce


■ Câble RCA ou connexion d'entrée de niveau d'enceinte

• Raccordement d'un câble à fiche Cinch (RCA)

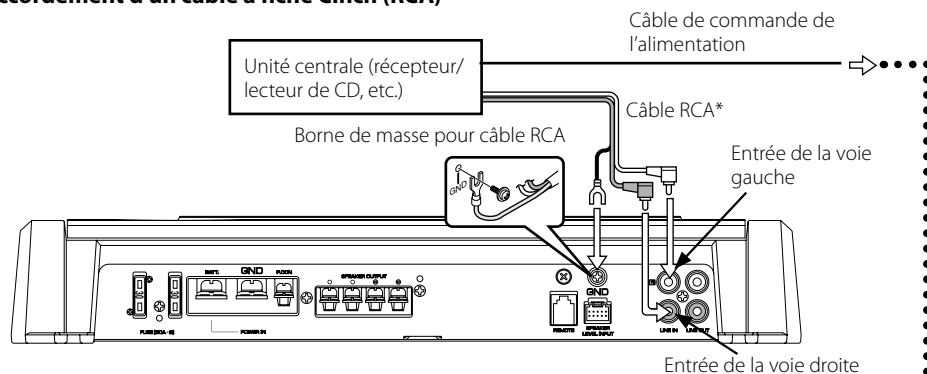


• Raccordement au niveau haut-parleur

Couleur de câble du connecteur	
L Gauche	⊕ Blanc
	⊖ Blanc/Noir
R Droite	⊕ Gris
	⊖ Gris/Noir

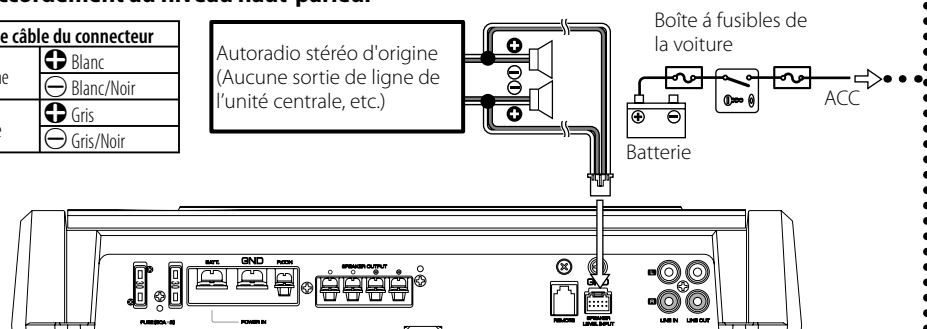


■ Fil d'alimentation et connexion de fil d'enceinte

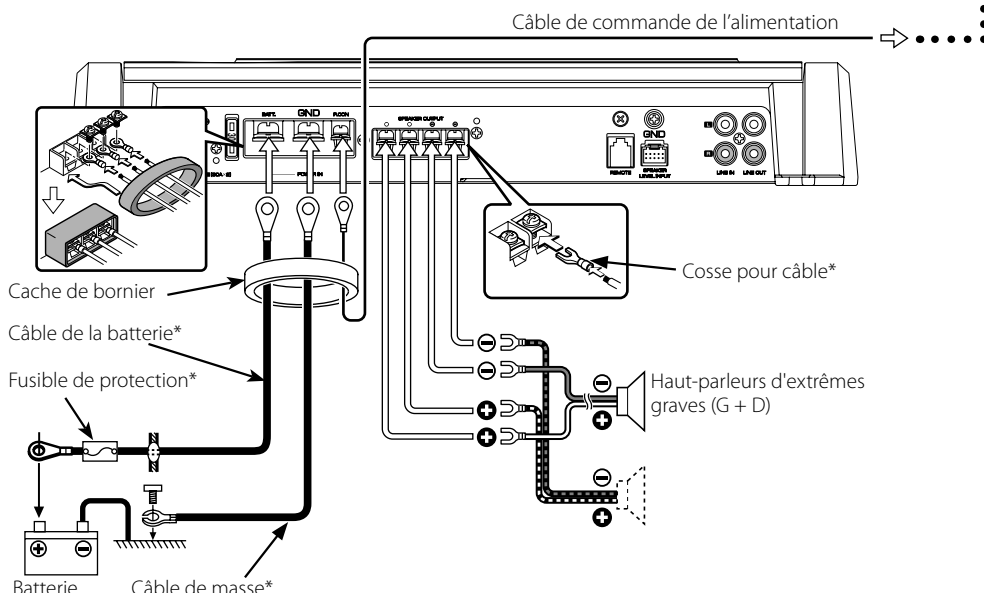


■ Connexion du câble de la télécommande (KAC-9152D/8152D seulement)

⚠ ATTENTION

- Avant de connecter les câbles de la télécommande, réglez toujours la commande de niveau d'amplification des basses sur "0dB".

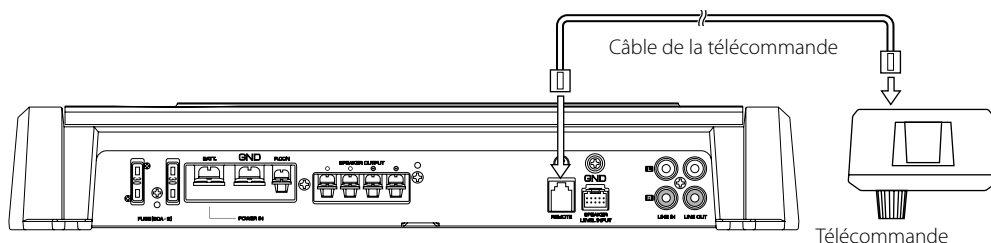

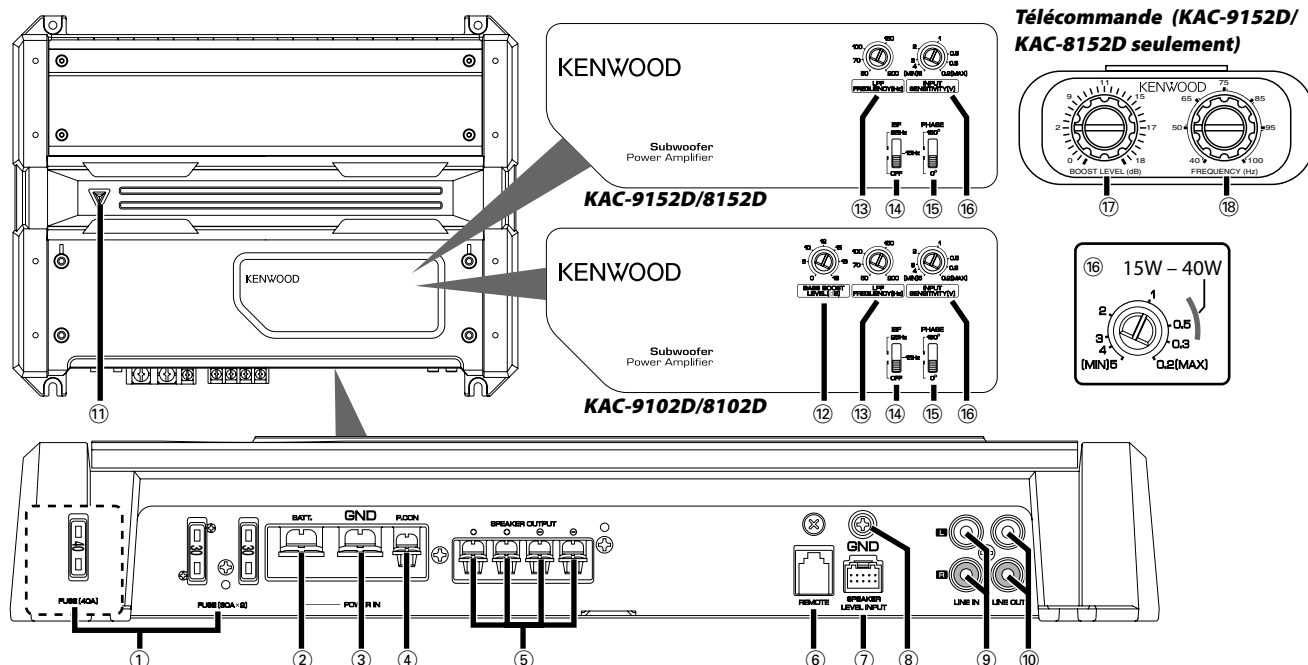

REMARQUE

Le panneau de commande se situe sous le couvercle avant. Retirez le couvercle pour accéder aux commandes de réglage. (Voir page 9)

- ① **FUSIBLE (KAC-9152D/9102D: 30 A × 2)
(KAC-8152D/8102D: 40 A × 1)**

REMARQUE

Si vous ne trouvez pas de fusible de calibre adéquat dans le commerce, etc., contactez votre agent Kenwood.

- ② **Borne BATT (alimentation)**
③ **Borne GND (masse)**
④ **Borne P.CON (fil de commande d'alimentation)**
Commande l'unité ON/OFF.

REMARQUE

Commande l'unité d'alimentation. Assurez-vous de le connecter à l'ensemble des différents systèmes.

- ⑤ **Bornes SPEAKER OUTPUT**

• KAC-9152D

Cet appareil étant conçu pour fonctionner avec une impédance de charge de 1 Ohm, tout haut-parleur dont l'impédance est égale ou supérieure à 1 Ohm peut être branché sur ces prises.

• KAC-9102D/8152D/8102D

Cet appareil étant conçu pour fonctionner avec une impédance de charge de 2 Ohms, tout haut-parleur dont l'impédance est égale ou supérieure à 2 Ohms peut être branché sur ces prises.

⚠ ATTENTION

La puissance admissible par les haut-parleurs doit être au moins égale à la puissance de sortie de l'amplificateur. Dans le cas contraire, une anomalie de fonctionnement peut survenir.

- ⑥ **Borne REMOTE (KAC-9152D/8152D seulement)**
Connectez le câble de la télécommande.

REMARQUE

Utilisez le câble de télécommande de l'accessoire.

- ⑦ **Borne SPEAKER LEVEL INPUT**

REMARQUE

- La puissance de sortie maximum de l'autoradio stéréo d'origine ne doit pas dépasser 40W.
- Ne raccorder pas les bornes de sortie de haut-parleur d'un amplificateur de puissance (Optionnel) aux bornes d'entrée de haut-parleur de cet appareil car ce dernier risquerait d'être endommagé ou de mal fonctionner.
- Ne pas raccorder des câbles ou conducteurs à la fois aux prises de sortie pour câble RCA et aux prises d'entrée de haut-parleur car l'appareil risquerait d'être endommagé ou de mal fonctionner.
- Raccorder le fil de commande de l'alimentation à un point d'alimentation mis sous et hors tension par la clé de contacteur du véhicule (ligne ACC). Avec ce type de raccordement, la mise sous/hors tension de l'autoradio stéréo d'origine peut produire un bruit parasite.

- ⑧ **Borne de masse pour câble RCA (GND)**

Si on utilise un câble RCA muni d'un fil de masse, relier le fil de masse à cette borne.

- ⑨ **Borne d'entrée de ligne (LINE IN)**

- ⑩ **Sortie de ligne (LINE OUT)**

Le signal entrant du terminal d'entrée de ligne constitue la sortie.

- ⑪ **Indicateur Power**

Lorsque l'alimentation est activée, l'indicateur POWER s'allume. Si l'indicateur POWER ne s'allume pas lorsque l'alimentation est activée, la fonction de protection pourrait se déclencher. Vérifier s'il y a un problème. (Voir page 8)

- ⑫ **Commande BASS BOOST LEVEL (KAC-9152D/8152D uniquement)**

Règle le niveau de basse fréquence devant être compensé.

- ⑬ **Commande LPF (Filtre passe-bas) FREQUENCY**

Cette commande permet de régler la bande de fréquence en sortie de cet appareil.

- ⑭ **Commutateur ISF (filtre infrasonore)**

Les fréquences très graves que même un haut-parleur d'extrêmes graves n'est pas en mesure de reproduire, génèrent des oscillations parasites qui altèrent les sons audibles et les déforment, etc. En plaçant le commutateur sur la position "15 Hz" ou "25 Hz", vous mettez en service le filtre passe-haut ayant une de ces valeurs, ou l'autre, pour fréquence de coupure. Cette disposition permet d'accroître les performances des haut-parleurs qui ne sont plus tenus de reproduire des vibrations inutiles puisqu'elles ne sont pas perçues par l'oreille.

- ⑮ **Commutateur PHASE**

Lorsque cet interrupteur est sur "180°" (Inverse), la phase de sortie de l'enceinte est inversée.

- ⑯ **Commande INPUT SENSITIVITY (sensibilité d'entrée)**

Régler cette commande en fonction du niveau de sortie du préampli de l'unité centrale ou du niveau de sortie maximum de l'autoradio stéréo d'origine. Reportez-vous au schéma ci-contre pour référence.

REMARQUE

A propos du niveau de sortie du préampli ou du niveau de puissance maximum, se reporter aux <Spécifications> du manuel d'instructions de l'unité centrale.

- ⑰ **Commande BOOST LEVEL (Niveau d'amplification des basses fréquences) (KAC-9152D/8152D uniquement)**

Règle le niveau d'amplification de la gamme des basses fréquences.

- ⑱ **Commande FREQUENCY (Fréquence d'amplification des basses) (KAC-9152D/8152D uniquement)**

Règle la fréquence centrale autour de laquelle la gamme de basse fréquence doit être amplifiée.

Entraînement Double Simple (Fonction du KAC-9152D)

Un système de double commande mono est un système dans lequel 2 amplificateurs monaux sont réglés en mode de branchement en pont pour commander un subwoofer dont le signal est à débit élevé.

Réglage


1. Si vous utilisez la connexion comme indiqué, réglez l'amplificateur **1** sur la phase Avance (PHASE : 0°) et réglez l'amplificateur **2** sur la phase Retour (PHASE : 180°).
2. Réglez tous les autres commutateurs (sauf le commutateur "PHASE") des amplificateurs **1** et **2** sur la même position.

Raccordements

1. Connectez le fil \oplus de l'enceinte à la borne \oplus de l'amplificateur **1**. Connectez également le fil \ominus de l'enceinte à la borne \oplus de l'amplificateur **2**.
2. Connectez entre les bornes \ominus des amplificateurs **1** et **2**.
3. La télécommande peut être utilisée si elle est n'est connectée qu'à l'amplificateur **1**. Elle peut être utilisée pour effectuer un réglage plus fin si elle est également connectée à l'amplificateur **2**.

⚠ ATTENTION

- Connectez toujours entre les bornes \ominus de l'amplificateur **1** et **2**. Si un câble est connecté de manière incorrecte entre les bornes \oplus et \ominus de ces amplificateurs, le circuit de protection de l'amplificateur est activé.
- Utilisez uniquement une enceinte ayant une impédance de 2Ω ou supérieure.
- Afin de protéger le système électrique contre un court-circuit, assurez-vous d'avoir retiré préalablement le câble de batterie \ominus du véhicule.
- Isolez complètement les bornes de l'amplificateur et les bornes d'enceinte pour éviter une haute tension en provenance des périphériques.

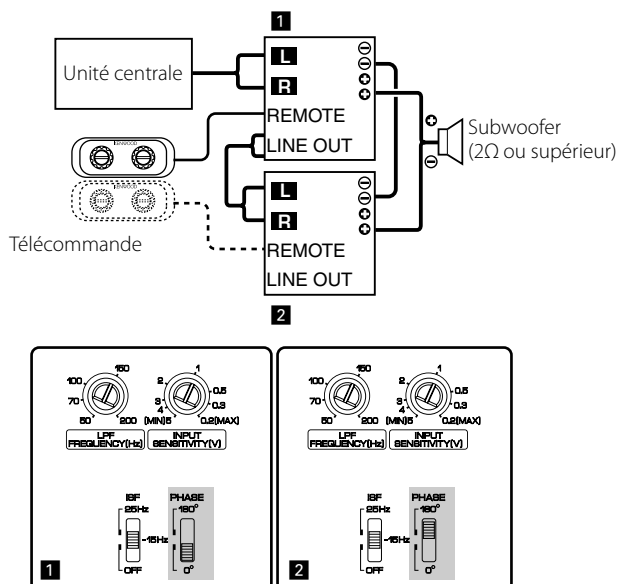

Guide de dépannage

Ce qui peut apparaître comme un mauvais fonctionnement de votre appareil n'est peut être que le résultat d'une mauvaise opération ou d'une mauvaise connexion. Avant d'appeler un centre de service, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Absence de sons. (Fusible grillé)	<ul style="list-style-type: none"> Les câbles d'entrée (ou de sortie) sont débranchés. Le circuit de protection peut être actionné. Le volume est trop fort. Les fils de raccordement d'enceinte sont en court-circuit. 	<ul style="list-style-type: none"> Brancher les câbles d'entrée (ou de sortie). Vérifier les raccordements en se reportant au paragraphe <Fonction de protection>. Remplacez le fusible et utilisez un niveau de volume plus faible. Après avoir vérifié le câble d'enceinte et réparé la cause du court-circuit, remplacez le fusible.
Niveau de sortie trop faible (ou trop fort).	<ul style="list-style-type: none"> La commande de réglage de la sensibilité d'entrée n'est pas amenée sur la bonne position. 	<ul style="list-style-type: none"> Faire le réglage correctement en se reportant aux indications données en <Contrôles>.
La qualité sonore est mauvaise. (Le son est distordu.)	<ul style="list-style-type: none"> Les câbles de haut-parleur ont été raccordés en inversant la polarité \oplus/\ominus. Un câble de haut-parleur est pincé par une vis dans le châssis de la voiture. Les commutateurs ne sont peut-être pas positionnés comme il convient. 	<ul style="list-style-type: none"> Raccorder correctement en respectant les indications \oplus et \ominus des bornes et des câbles. Rebrancher le câble de haut-parleur en évitant tout pincement Positionner les commutateurs en tenant compte des indications fournies aux paragraphes <Contrôles>.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le câble de la télécommande est déconnecté. Le "BOOST LEVEL" est réglé sur "0dB". 	<ul style="list-style-type: none"> Connectez le câble de la télécommande correctement et complètement. Réglez le "BOOST LEVEL".

Spécifications

Les spécifications sont sujettes à changements sans notification.

Section audio	KAC-9152D/9102D	KAC-8152D/8102D
Puissance de sortie max.....	1800 W (KAC-9152D) 1700 W (KAC-9102D)	1100 W
Puissance de sortie nominale (+B = 14,4 V)		
(4 Ω) (20 Hz – 200 Hz, 0,5 % THD).....	500 W \times 1	300 W \times 1
(4 Ω) (DIN45324, +B = 14,4 V).....	500 W \times 1	300 W \times 1
(2 Ω) (100 Hz, 0,9 % THD).....	900 W \times 1 (KAC-9152D) 850 W \times 1 (KAC-9102D)	550 W \times 1
(1 Ω) (100 Hz, 1,0 % THD).....	900 W \times 1 (KAC-9152D)	—
Réponse en fréquence (+0, -3 dB).....	5 Hz – 200 Hz	5 Hz – 200 Hz
Sensibilité (puissance nominale) (MAX.)	0,2 V	0,2 V
(MIN.)	5,0 V	5,0 V
Impédance d'entrée	10 k Ω	10 k Ω
Taux de Signal/Bruit.....	\leq 96 dB	\leq 96 dB
Fréquence du filtre passe-bas (24 dB/oct.).....	50 – 200 Hz (variable)	50 – 200 Hz (variable)
Fréquence de coupure du filtre infrasonore (18 dB/oct.)	15 / 25 Hz	15 / 25 Hz
Inverseur de phase.....	0° (Normal) / 180° (Inverse)	0° (Normal) / 180° (Inverse)
Circuit d'amplification des basses.....	0 – 18 dB (variable)	0 – 18 dB (variable)
Fréquence d'amplification des basses.....	40 – 100 Hz (Variable) (KAC-9152D) 40 Hz (KAC-9102D)	40 – 100 Hz (Variable) (KAC-8152D) 40 Hz (KAC-8102D)
Général	KAC-9152D/9102D	KAC-8152D/8102D
Tension de fonctionnement	14,4 V (11 – 16V admissible)	14,4 V (11 – 16V admissible)
Courant absorbé	60 A	40 A
Taille d'installation (L \times H \times P)	380 \times 61 \times 286 mm 15 \times 2-3/8 \times 11-5/16 pouce	380 \times 61 \times 286 mm 15 \times 2-3/8 \times 11-5/16 pouce
Masse	5,8 kg (12,8 lbs) (KAC-9152D) 5,7 kg (12,6 lbs) (KAC-9102D)	5,6 kg (12,3 lbs) (KAC-8152D) 5,5 kg (12,1 lbs) (KAC-8102D)
CEA-2006	KAC-9152D/9102D	KAC-8152D/8102D
RMS (pression acoustique efficace) Watts par canal @ 4 ohms < 1 % THD+N.....	500 W \times 1	300 W \times 1
RMS (pression acoustique efficace) Watts par canal @ 2 ohms < 1 % THD+N.....	900 W \times 1 (KAC-9152D) 850 W \times 1 (KAC-9102D)	550 W \times 1



Precauciones de seguridad

▲ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de lesiones y/o fuego, observe las siguientes precauciones:

- Cuando extienda los cables de la batería o de masa, asegúrese de utilizar cables para automóviles u otros cables que tengan un área de 8 mm² (AWG8) o más, para evitar el deterioro del cable y daños en su revestimiento.
- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- Si nota que la unidad emite humos u olores extraños, desconecte inmediatamente la alimentación y consulte con su distribuidor Kenwood.
- No toque el aparato mientras lo utiliza porque su superficie se calienta y puede causar quemaduras si se toca.

▲PRECAUCIÓN

Para evitar daños en la unidad, tome las siguientes precauciones:

- Asegúrese de que la unidad está conectada a un suministro de alimentación de CC de 12V con una conexión de toma de tierra negativa.
- No abra las cubiertas superior o inferior de la unidad.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras de agua.
- Cuando tenga que reemplazar un fusible, utilice únicamente uno del régimen prescrito. El uso de un fusible de régimen incorrecto podría ocasionar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- Para evitar cortocircuitos mientras sustituye el fusible, desconecte previamente el mazo de conductores.

NOTA

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood.
- Si la unidad no está funcionando correctamente, consulte con su distribuidor Kenwood.

Este producto no ha sido instalado en la línea de producción por el fabricante de un vehículo, ni tampoco por el importador profesional de un vehículo dentro del estado miembro de la UE.

Limpieza de la unidad

Si la superficie de la unidad está sucia, apague la unidad y limpie con un paño siliconado suave y seco.

▲PRECAUCIÓN

No limpie el panel con un paño áspero o humedecido con disolventes volátiles tales como diluyente de pintura o alcohol. Su uso podría rayar la superficie del panel y/o hacer que se despeguen las letras indicadoras.

Para evitar agotar la batería

Cuando la unidad se utiliza en la posición ACC ON sin CONECTAR el motor, agota la batería. Utilícelo después de arrancar el motor.

Función de protección

La función de protección se activa en los casos siguientes:

Este aparato está equipado con una función de protección que protege el aparato y los altavoces de diversos accidentes y problemas que pueden ocurrir. Cuando la función de la protección está activada, el indicador de POWER se apaga y el amplificador se interrumpe.


- Cuando un cable de altavoz puede estar cortocircuitado.
- Cuando la salida de un altavoz entra en contacto con masa.
- Cuando el aparato funciona mal y se envía una señal de DC a la salida de los altavoces.
- Cuando la temperatura interna sea alta y la unidad no funcione.
- Cuando un cable de masa del aparato central (receptor-reproductor de casetes, reproductor de discos compactos, etc.) de este aparato no está conectado a una pieza metálica que sirve de paso de electricidad hasta el borne negativo ⊖ de la batería.


Cableado

- Lleve el cable de la batería de esta unidad directamente desde la propia batería. Si se conectara al arnés del cableado del vehículo, puede provocar daños en los fusibles, etc.
- Si se produce un ruido de zumbido por los altavoces mientras funciona el motor, conecte un filtro de ruido de línea (vendido por separado) a cada cable de la batería.
- No permita que el cable entre en contacto directo con el borde de la placa de hierro, utilizando para ello arandelas de caucho.
- Conecte los cables de masa a una parte del chasis del automóvil que actúe como puesta a masa por donde pase la electricidad hasta el borne negativo ⊖ de la batería. No conecte la alimentación si no están conectados los cables de masa.
- Asegúrese de instalar un fusible de protección en el cable de corriente cerca de la batería. El fusible positivo debería tener la misma capacidad que el de la unidad o algo mayor.
- Para el cable de corriente y la masa, utilice un cable de corriente para vehículos (ignifugo) con una capacidad mayor que la capacidad del fusible de la unidad. (Utilice un cable de corriente con un diámetro de 8 mm² (AWG 8) o mayor)
- Cuando desee utilizar más de un amplificador de potencia, utilice un cable de suministro de alimentación y un fusible de protección de una capacidad de soporte de corriente mayor a la corriente máxima total utilizada por cada amplificador.

Selección de altavoces


- La potencia de entrada asignada de los altavoces que se conecten al amplificador debe ser mayor que la potencia de salida máxima (en Wats) del amplificador. Utilizar altavoces que posean potencias de entrada menores a la salida de entrada del amplificador producirá emisiones de humo y daños.
- Utilice altavoces que posean una impedancia de 1Ω/ 2Ω o más. Cuando desee utilizar más de un juego de altavoces, calcule la impedancia combinada de estos altavoces y luego conecte adecuadamente los altavoces al amplificador. (KAC-9152D: 1Ω o superior, KAC-9102D/8152D/8102D: 2Ω o superior)

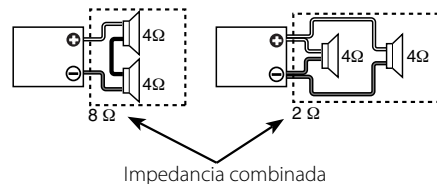

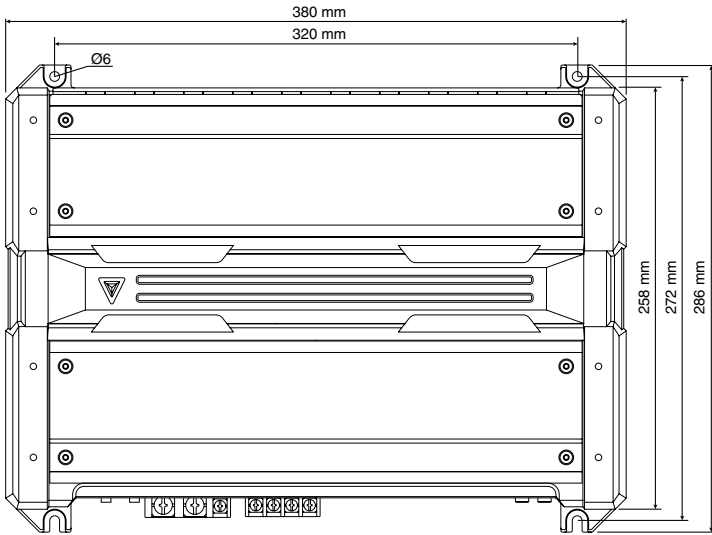


NOTA

- La cubierta lateral trasera está fija y no se puede extraer.

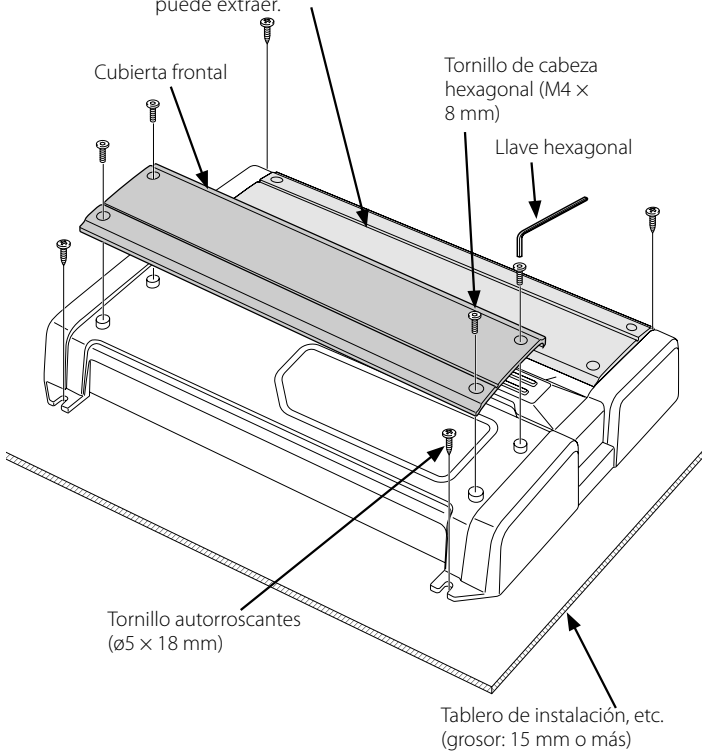

■ **Mando a distancia (KAC-9152D/8152D solamente)**

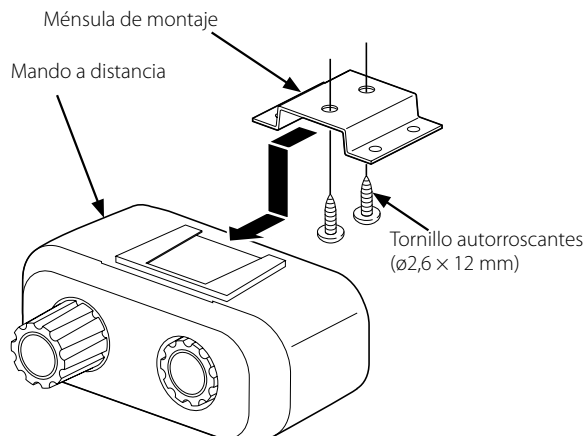

Accesorios

Nombre de pieza	Vista exterior	Unidades
Tornillo autorroscantes (ø5 x 18 mm)		4
Cubierta de terminales (Terminal del cable de alimentación)		1
Cable de entrada del nivel de altavoces		1
Llave hexagonal		1

KAC-9152D/8152D solamente

Nombre de pieza	Vista exterior	Unidades
Cable del mando a distancia		1
Mando a distancia		1
Ménsula de montaje		1
Tornillo autorroscantes (ø2,6 x 12 mm)		2

Procedimiento de instalación

- Como se puede hacer una gran variedad de ajustes y conexiones según las aplicaciones, lea atentamente el manual de instrucciones para seleccionar el ajuste y la conexión apropiados.
- 1.Retire la llave de encendido y desconecte el terminal negativo \ominus de la batería para evitar cortocircuitos.
 - 2.Prepare el aparato según el uso que vaya a hacer de él.
 - 3.Conecte los cables de entrada y salida de las unidades.
 - 4.Conecte los cables del altavoz.
 - 5.Conecte el cable de alimentación, el cable de control de alimentación y el cable de tierra en este orden.
 - 6.Coloque los elementos de instalación en la unidad.
 - 7.Coloque la unidad.
 - 8.Instalación del controlador remoto. (KAC-9152D/8152D solamente)
 - 9.Conecte la terminal negativa \ominus de la batería.

⚠PRECAUCIÓN

- No instale el equipo en las siguientes ubicaciones; (Ubicación inestable; En un lugar que interfiera a la conducción; En un lugar en el que pueda mojarse; En un lugar con exceso de polvo; En un lugar en el que pueda recalentarse; En un lugar en el que reciba la luz directa del sol; En un lugar situado en el flujo de aire caliente)
- No utilice el aparato bajo una alfombra porque en caso contrario, éste podría sobrecalentarse y estropearse.
- Instale este aparato en un lugar donde el calor pueda disiparse fácilmente. Una vez instalado, no ponga nada sobre él.
- La temperatura de la superficie del amplificador se elevará durante su uso. Instale el amplificador en un lugar seguro donde personas, resinas y otras sustancias sensibles al calor no entren en contacto con esta superficie.
- Cuando haga un orificio bajo el asiento o en el portaequipajes o en algún otro lugar del vehículo, verifique que no existan objetos peligrosos al lado opuesto tales como un tanque de gasolina, tubo del freno, o los alambres del cableado del coche y tenga cuidado de no rayar las piezas del vehículo o causar algún otro daño.
- No lo instale cerca del panel de controles, bandeja trasera, o piezas de seguridad del colchón de aire.
- La instalación de esta unidad debe ser realizada en un lugar donde no estorbe la conducción. Si la unidad se sale de su posición debido a un choque y golpea a una persona o a alguna pieza de seguridad, puede causar o un accidente.
- Después de instalar el aparato, cerciórese de que los equipos eléctricos (luces de freno, intermitentes y limpiadores) funcionen normalmente.

▲ADVERTENCIA

Para evitar incendios producidos por cortocircuitos en el cableado, conecte un fusible o cortacircuito entre la batería y los terminales de la batería.

▲PRECAUCIÓN

- Si el sonido no sale normalmente, desconecte inmediatamente la alimentación y compruebe las conexiones.
- No se olvide de desconectar la alimentación antes de cambiar el ajuste de cualquier conmutador.
- Si el fusible se quema, compruebe que no haya un cortocircuito en los cables, luego cambie el fusible por uno que tenga el mismo amperaje.
- Verifique que ninguno de los cables o conectores que están sin conectar se encuentren tocando la carrocería del automóvil. No retire las tapas de los cables o conectores que están sin conectar para evitar que se produzcan cortocircuitos.
- Conecte los cables del altavoz a los conectores adecuados del altavoz separadamente. La puesta en contacto de terminales de altavoces distintos, o la conexión como toma de tierra de los terminales del altavoz al coche del automóvil, pueden causar daños a la unidad.
- Después de la instalación, compruebe que las lámparas del freno, luces de destello y limpiaparabrisas funcionen correctamente.


NOTA

- No conecte simultáneamente cables ni conductores a las tomas de entrada de cables RCA o a los terminales de entrada de altavoces porque podría producirse una avería.

* pieza de venta en el comercio especializado


■ Conexión de entrada del cable RCA o del nivel del altavoz

• Conexión de cable de RCA

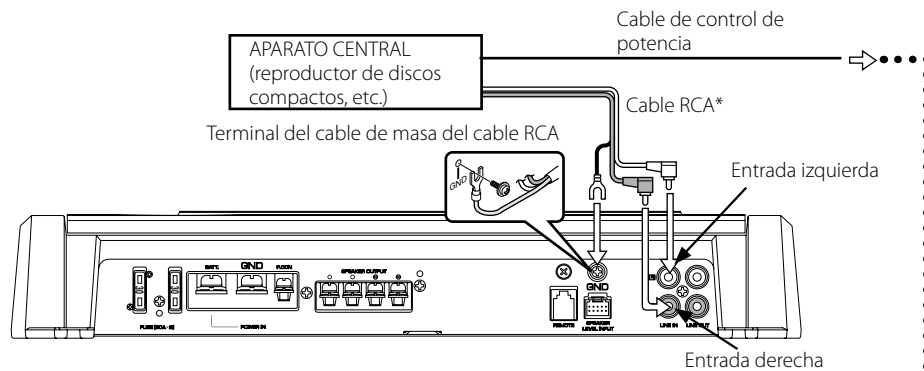


• Conexión para entrada de altavoz

Color del cable del conector	
L Izquierdo	⊕ Blanco
	⊖ Blanco/negro
R Derecho	⊕ Gris
	⊖ Gris/negro

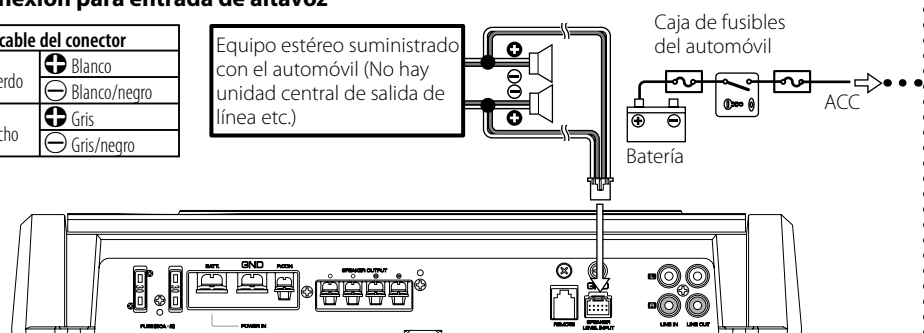


■ Conexión del cable de alimentación y del altavoz

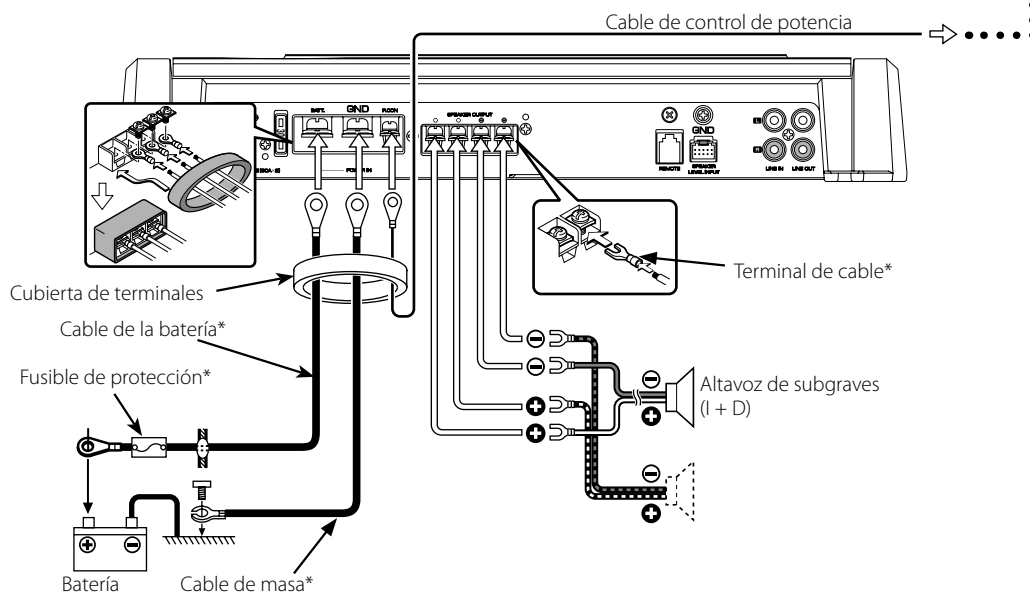


■ Conexión del cable del mando a distancia (KAC-9152D/8152D solamente)

▲PRECAUCIÓN

- Antes de realizar la conexión de los cables del controlador remoto, ajuste siempre el control del nivel del refuerzo de graves a "0dB".

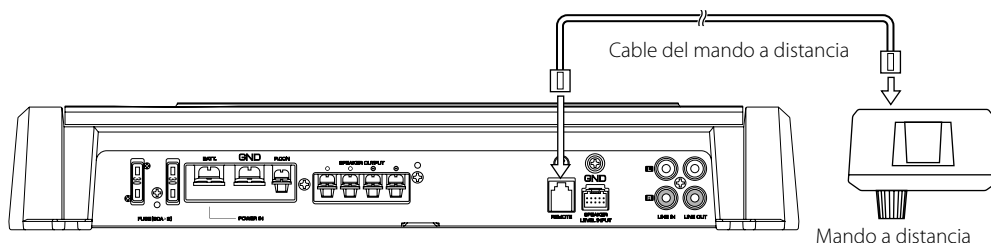

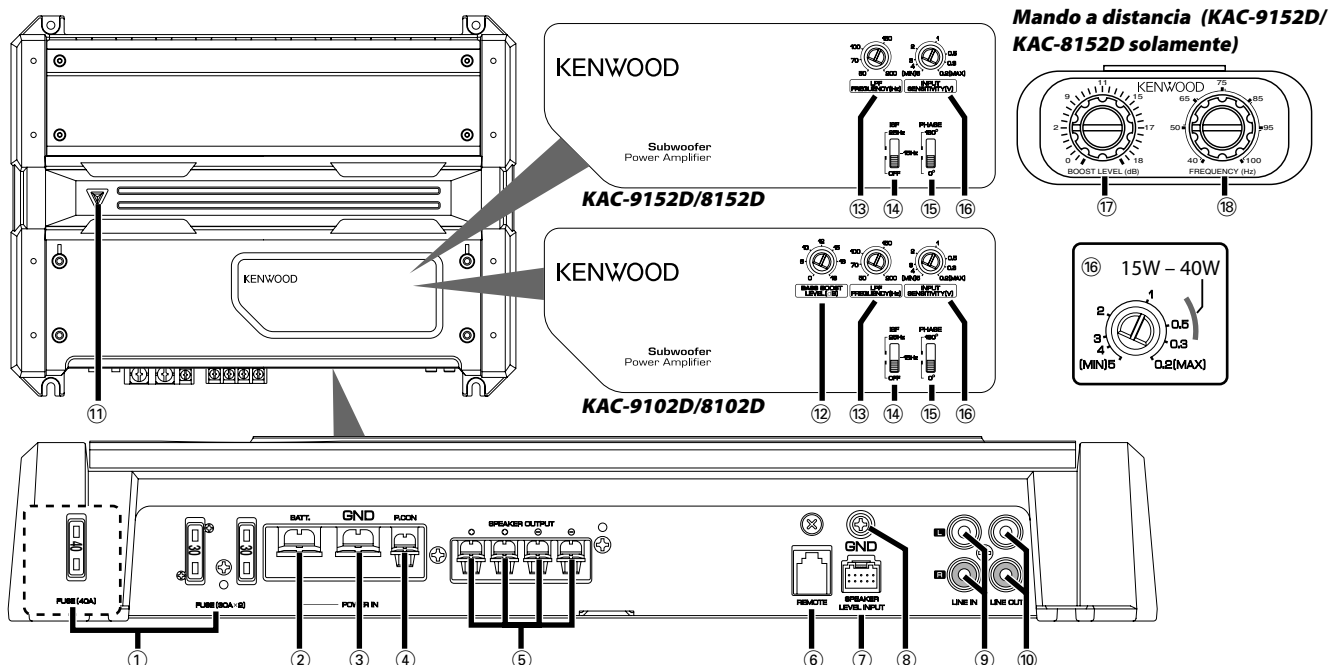

NOTA

El panel de control se localiza debajo de la cubierta lateral frontal. Extraiga la cubierta para acceder a sus controles y realizar el ajuste. (Véase la página 15)

- ① **FUSIBLE (KAC-9152D/9102D: 30 A × 2)
(KAC-8152D/8102D: 40 A × 1)**

NOTA

Si no puede encontrar el fusible de la capacidad especificada en su almacén etc., consulte su distribuidor Kenwood.

- ② **Terminal BATT (alimentación)**
③ **Terminal GND (tierra)**
④ **Terminal del control de corriente (P.CON)**
Controla la CONEXIÓN / DESCONEXIÓN de la unidad.

NOTA

Controla la potencia de la unidad. Asegúrese de conectarlo con todos los sistemas.

- ⑤ **Terminales SPEAKER OUTPUT**

• KAC-9152D

Como este aparato acepta altavoces con una impedancia mínima de 1 ohmio, conecte altavoces con una impedancia de 1 ohmio o más a estos terminales.

• KAC-9102D/8152D/8102D

Como este aparato acepta altavoces con una impedancia mínima de 2 ohmios, conecte altavoces con una impedancia de 2 ohmios o más a estos terminales.

⚠PRECAUCIÓN

La entrada nominal de los altavoces no deberá ser inferior a la salida máxima del amplificador. De lo contrario podría producirse una falla en el funcionamiento.

- ⑥ **Terminal REMOTE (KAC-9152D/8152D solamente)**

Conecte el cable del mando a distancia.

NOTA

Utilice el cable del mando a distancia del accesorio.

- ⑦ **Terminal SPEAKER LEVEL INPUT**

NOTA

- El equipo estéreo suministrado con el automóvil deberá tener una potencia de salida máxima no superior a 40W.
- No conecte los conductores de salida de los altavoces desde un amplificador de potencia (opcional) a los terminales de entrada de altavoces de esta unidad porque podría producirse una avería.
- No conecte simultáneamente cables ni conductores a las tomas de entrada de cables RCA o a los terminales de entrada de altavoces porque podría producirse una avería.
- Conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación que pueda activarse/desactivarse con la llave de contacto (línea del ACC). Con esta conexión podría generarse ruido de choque al conectar/desconectar la alimentación del equipo estéreo suministrado con el automóvil.

- ⑧ **Terminal GND (alambre de tierra del cable RCA)**

Cuando utilice un cable RCA con cable de masa incorporado, conecte el cable de masa a esta terminal.

- ⑨ **Terminal LINE IN (entrada de línea)**

- ⑩ **Tomas de salida de línea (LINE OUT)**

La señal de entrada del terminal de entrada de línea es la salida.

- ⑪ **Indicador POWER**

Cuando la alimentación se activa, el indicador de POWER se ilumina. Si el indicador de POWER no se ilumina al activar la alimentación, la función de protección puede activarse. Comprobar si hay un problema. (Véase la página 14)

- ⑫ **Control BASS BOOST LEVEL (sólo para el KAC-9152D/8152D)**

Ajusta el nivel de baja frecuencia que se va a compensar.

- ⑬ **Control LPF (filtro de paso bajo) FREQUENCY**

Este control ajusta la salida de la banda de frecuencia de esta unidad.

- ⑭ **Interruptor ISF (filtro infrasonico)**

Las frecuencias ultrabajas que no pueden ser reproducidas ni siquiera por un altavoz de subgraves no se convierten en sonido, sino en oscilaciones innecesarias que afectan al sonido y causan distorsión, etc. Al poner este conmutador en "15 Hz" o "25 Hz" se cortan las frecuencias por debajo de sus frecuencias respectivas. Esto mejorará la reproducción de los altavoces al eliminar las oscilaciones innecesarias que no se convierten en sonido.

- ⑮ **Conmutador PHASE**

Cuando este interruptor se coloca en la posición "180°" (Inversa) la fase de salida del altavoz se invierte.

- ⑯ **Control INPUT SENSITIVITY (sensibilidad de entrada)**

Ponga este control de la unidad central conectada a esta unidad, o según la potencia de salida máxima del equipo estéreo suministrado con el automóvil. Utilice el cable de la derecha como guía.

NOTA

Para el nivel de salida de preamplificador o para la potencia de salida máxima, consulte <Especificaciones> del manual de instrucciones de la unidad central.

- ⑰ **Control BOOST LEVEL (nivel del amplificador de bajas frecuencias) (sólo para el KAC-9152D/8152D)**

Ajusta el nivel al cual el margen de bajas frecuencias se debe reforzar.

- ⑱ **Control FREQUENCY (frecuencia del amplificador de bajas frecuencias) control (sólo para el KAC-9152D/8152D)**

Ajusta la frecuencia central al rededor de la cual se debe reforzar el margen de bajas frecuencias.






Accionamiento dual mono (Función del KAC-9152D)

Un sistema conductor dual mono es un sistema en el cual 2 amplificadores monoaurales están ajustados al modo puente para conducir un subwoofer con una señal de salida alta.

Ajuste


1. Si utiliza la conexión como se muestra, ajuste el amplificador **1** a la fase de avance (PHASE: 0°) y ajuste el amplificador **2** a la fase de retroceso (PHASE: 180°).
2. Ajuste los otros interruptores (excepto el interruptor "PHASE") de los amplificadores **1** y **2** a la misma posición.

Conexiones

1. Conecte el cable de altavoz  al terminal  del amplificador **1**. Conecte también, el cable de altavoz  al terminal  del amplificador **2**.
2. Realice la conexión entre los terminales  de los amplificadores **1** y **2**.
3. El controlador remoto se puede utilizar solamente cuando está conectado al amplificador **1**. Este se puede utilizar para un control más fino si se conecta al amplificador **2**.

⚠ PRECAUCIÓN

- Realice siempre la conexión entre los terminales \ominus de los amplificadores **1** y **2**. Si se conecta un cable en forma incorrecta entre los terminales \oplus y \ominus de estos amplificadores, el circuito de protección del amplificador se activará.
- Utilice solamente un altavoz con una impedancia de 2Ω o superior.
- Para proteger el sistema eléctrico de cortocircuitos, asegúrese de desconectar con antelación el cable de la pila \ominus del vehículo.
- Aíse completamente los terminales del amplificador y los terminales de los altavoces con el fin de evitar un alto voltaje proveniente de los dispositivos periféricos.

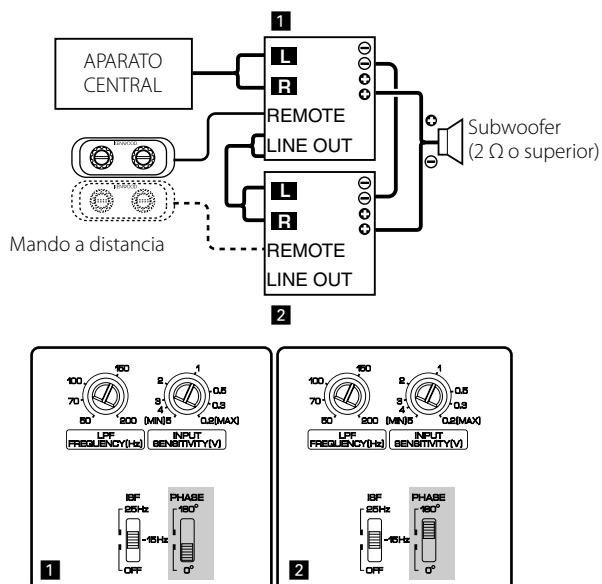

Guía Sobre Localización De Averías

Lo que podría parecer una falla de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al servicio, verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCION
No hay sonido. (Fusible fundido)	<ul style="list-style-type: none"> Los cables de entrada (o salida) están desconectados. El circuito de protección puede estar activado. El volumen está demasiado alto. El cable del altavoz está cortocircuitado. 	<ul style="list-style-type: none"> Conecte los cables de entrada (o salida). Compruebe las conexiones consultando <Función de protección>. Reemplace el fusible y utilice volumen bajo. Después de revisar el cable del altavoz y arreglar la causa del cortocircuito, reemplace el fusible.
El nivel de salida está muy bajo (o muy alto)	<ul style="list-style-type: none"> El control de ajuste de sensibilidad de entrada no está en la posición correcta. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste bien el control consultando en <Controles>.
La calidad del sonido es mala. (El sonido está distorsionado.)	<ul style="list-style-type: none"> Los cables de los altavoces están conectados con las polaridades \oplus / \ominus invertidas. Un cable de altavoz está pellizcado por un tornillo de la carrocería del automóvil. Los conmutadores pueden estar mal ajustados. 	<ul style="list-style-type: none"> Conéctelos correctamente asegurándose bien de cuáles son los terminales \oplus y \ominus. Vuelva a conectar los cables de los altavoces de forma que no queden pellizcados. Ponga bien los conmutadores consultando <Controles>.
El mando a distancia no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> El cable del mando a distancia está desconectado. "BOOST LEVEL" se ajusta a "0dB". 	<ul style="list-style-type: none"> Conecte correctamente y en forma segura el cable del mando a distancia. Ajuste el "BOOST LEVEL".

Especificaciones

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Sección de audio.....	KAC-9152D/9102D	KAC-8152D/8102D
Máxima potencia de salida.....	1800 W (KAC-9152D) 1700 W (KAC-9102D)	1100 W
Salida de potencia nominal (+B = 14,4 V)		
(4 Ω) (20 Hz – 200 Hz, 0,5 % THD).....	500 W \times 1	300 W \times 1
(4 Ω) (DIN45324, +B = 14,4 V).....	500 W \times 1	300 W \times 1
(2 Ω) (100 Hz, 0,9 % THD).....	900 W \times 1 (KAC-9152D) 850 W \times 1 (KAC-9102D)	550 W \times 1
(1 Ω) (100 Hz, 1,0 % THD).....	900 W \times 1 (KAC-9152D)	—
Respuesta de frecuencia (+0, –3 dB).....	5 Hz – 200 Hz	5 Hz – 200 Hz
Sensibilidad (salida nominal) MAX.	0,2 V	0,2 V
MIN.	5,0 V	5,0 V
Impedancia de entrada	10 k Ω	10 k Ω
Relación señal a ruido.....	\leq 96 dB	\leq 96 dB
Frecuencia del filtro pasa bajos (24 dB/octava)	50 – 200 Hz (variable)	50 – 200 Hz (variable)
Frecuencia del filtro infrasónico (18 dB/octava)	15 / 25 Hz	15 / 25 Hz
Inversor de fase.....	0° (normal) / 180° (inversa)	0° (normal) / 180° (inversa)
Circuito Enfatizador de Bajos	0 – 18 dB (variable)	0 – 18 dB (variable)
Frecuencia de bajos.....	40 – 100 Hz (variable) (KAC-9152D) 40 Hz (KAC-9102D)	40 – 100 Hz (variable) (KAC-8152D) 40 Hz (KAC-8102D)
General	KAC-9152D/9102D	KAC-8152D/8102D
Tensión de funcionamiento.....	14,4 V (margen de 11 – 16 V permitido)	14,4 V (margen de 11 – 16 V permitido)
Consumo.....	60 A	40 A
Tamaño de instalación (Anch \times Alt \times Prof).....	380 \times 61 \times 286 mm 15 \times 2-3/8 \times 11 -5/16 pulgada	380 \times 61 \times 286 mm 15 \times 2-3/8 \times 11 -5/16 pulgada
Peso	5,8 kg (12,8 lbs) (KAC-9152D) 5,7 kg (12,6 lbs) (KAC-9102D)	5,6 kg (12,3 lbs) (KAC-8152D) 5,5 kg (12,1 lbs) (KAC-8102D)
CEA-2006.....	KAC-9152D/9102D	KAC-8152D/8102D
Vatios RMS por canal @ 4 ohmios < 1 % THD+N	500 W \times 1	300 W \times 1
Vatios RMS por canal @ 2 ohmios < 1 % THD+N	900 W \times 1 (KAC-9152D) 850 W \times 1 (KAC-9102D)	550 W \times 1



KENWOOD